

POWERNESS

ALWAYS BE POWERED




POWERNESS HIKER U36 [PL]

CO JEST W OPAKOWANIU?

- 1 x Powerbank U36
- 1 x kabel USB-C
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x karabińczyk

TWÓJ PRODUKT POWERNESS

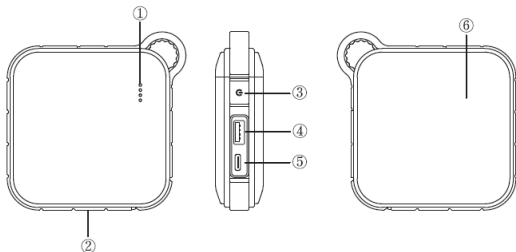

1. Wskaźniki LED
2. Antywstrząsowa osłona silikonowa
3. Przycisk zasilania
4. Port wyjściowy USB-A
5. Port wejścia/wyjścia USB-C
6. Lampka LED

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pojemność baterii:	10050mAh (36,17Wh)
Wejście i wyjście USB-C	PD 18W
Wyjście USB-A	5V/9V/12V 18W max.
Całkowita moc wyjściowa	18W max.
Wymiary produktu	97 x 97 x 28 mm

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Sprawdź poziom baterii

1. Naciśnij raz przycisk zasilania, wskaźniki LED włączą się.
2. W zależności od pozostałego poziomu naładowania baterii wskaźniki LED prezentują się inaczej wskazując poziom naładowania baterii:

Remaining Capacity	LED1	LED2	LED3	LED4
75~100%	●	●	●	●
50~75%	●	●	●	○
25-50%	●	●	○	○
10~25%	●	○	○	○
0~10%	● ●	○	○	○

3. Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania nie jest podłączone żadne urządzenie, wskaźniki LED wyłączą się automatycznie po około 30 sekundach.

Jak naładować?

1. Podłącz kabel USB-C do portu wejściowego USB-C.
2. Włóż drugą stronę kabla do zasilacza sieciowego podłączonego do gniazdką ściennego (w celu szybszego ładowania zalecany jest adapter z wyjściem PD).
3. Ładowanie akumulatora rozpocznie się automatycznie. Diody LED zaczną migać i włączać się jedna po drugiej.

4. Ładowanie zakończy się automatycznie po włączeniu wszystkich czterech diod LED. Odłącz zasilacz i kabel ładujący.

Jak ładować urządzenia?

1. Podłącz swój smartfon lub inne urządzenie do powerbanka za pomocą dołączonego kabla USB-C lub kabla USB-A. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.
2. Podczas ładowania urządzeń, diody LED pakietu akumulatorów będą gasnąć jeden po drugim wraz ze zmniejszaniem się poziomu naładowania akumulatora w środku.
3. Jeśli miga ostatnia dioda LED, oznacza to, że pozostała moc powerbanku jest niewystarczająca. Należy naładować powerbank.

Jak korzystać z lampki LED?

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, lampka LED zostanie włączona/wyłączona. Gdy lampka jest włączona, możesz ustawić ją w jaśniejszym trybie, naciskając jeszcze raz przycisk zasilania.
2. Naciśnij jeszcze raz przycisk zasilania, gdy lampka jest w trybie jaśniejszym, a funkcja SOS zostanie uruchomiona. Aby wyłączyć SOS, wystarczy raz nacisnąć przycisk.

Ostrzeżenia / Bezpieczeństwo Użytkowania

Trzymaj produkt z dala od bardzo wysokich lub niskich temperatur, a także wszelkich łatwopalnych przedmiotów lub wilgotnych miejsc, a także unikaj upuszczania, uderzania lub rzucania produktu.

Należy całkowicie naładować baterię zewnętrzną co najmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć skrócenia jej żywotności.

Powerbank ma wbudowaną, niewymienną baterię, nie próbuj otwierać powerbanku lub wyjmować baterii, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.



W celu usunięcia baterii należy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem. Wbudowana, niewymienna bateria została zaprojektowana tak, aby wystarczyć na cały okres użytkowania produktu.

Nie wyrzucaj baterii litowo-polimerowej razem z odpadami ogólnymi. Zwróć ją do punktu zbiórki.

Gwarancja

Ten produkt jest objęty ograniczoną gwarancją firmy Powerness dla pierwotnego nabywcy, która obejmuje produkt przed wadami wykonania i materiałowymi przez 24 miesiące od daty zakupu. Gwarancja jest ważna w momencie zakupu urządzenia w autoryzowanym punkcie sprzedaży.

Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania do wad lub uszkodzeń Produktów spowodowanych czynnikami ludzkimi lub innymi czynnikami, w szczególności:

- A. Wadliwe działanie lub szkody spowodowane siłą wyższą, np. klęską żywiołową lub niewłaściwym użytkowaniem
- B. Produkt został naprawiony lub rozebrany przez nieautoryzowanych techników.
- C. Etykieta gwarancyjna jest zmieniona, uszkodzona lub jej brakuje.
- D. Numer seryjny produktu nie jest zgodny z dokumentacją producenta lub jest trudny do ustalenia.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR POWERNESS W POLSCE:

PRO DIGITAL SP. Z O.O.
UL. GRABISZYŃSKA 163, 53-439 WROCŁAW
NIP 8943058939 KRS 0000538805 BDO 000507781
INFO@POWERNESS.PL

© POWERNESS Europe GmbH & PRO DIGITAL Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.powerness.pl